

## Verschraubung vorne




8x41mm

8x12 mm

Rundröhrchen  
Ringmutter

## Verschraubung hinten

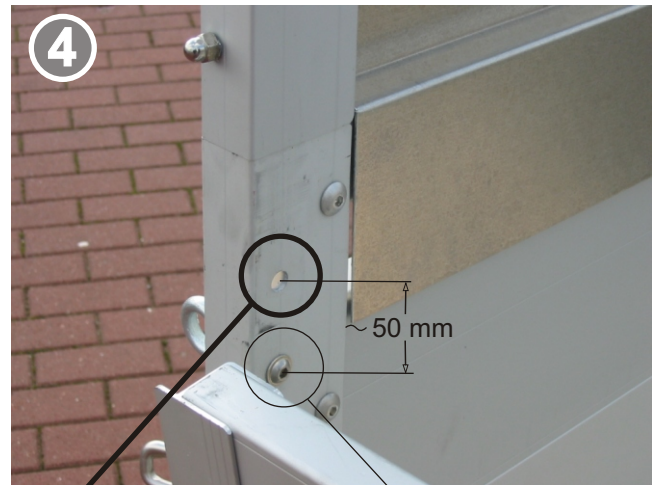


4-Kant-Röhrchen  
Ringmutter

**ACHTUNG WICHTIG**  
Nicht das vorgestanzte  
Loch verwenden

Loch vom 4-Kant-Rohr auf  
das Heckeckprofil übertragen  
und 8 mm bohren

## Schaniere

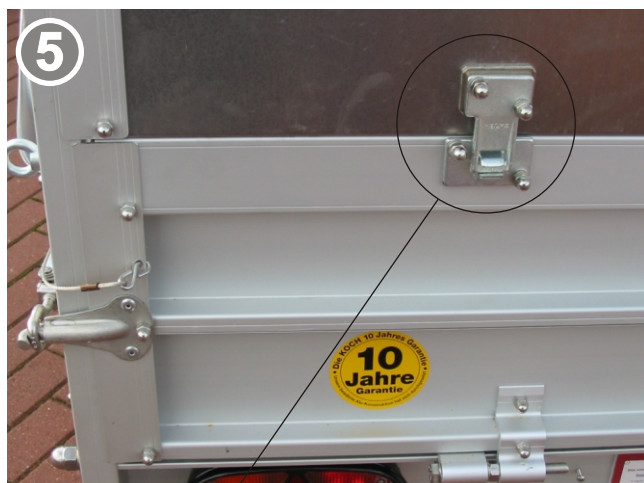

- Schanier-Unterteil mit der **Schräge**  
nach unten ansetzen und mit 8 mm bohren  
- von außen: Scheibe, Federring + Mutter

Bitte beim Festziehen darauf achten,  
dass das Alu nicht zu stark einbeult !