

# Montagehilfe Staukiste / Werkzeugbox

## Montage:


1. Bitte die 8,5 mm Löcher in die Staukisten-Vorderseite bohren (Siehe Maße Bild 1).
2. Kiste an die Bugwand Ihres Anhängers halten und Bohrlöcher mit Stift anzeichnen (Siehe Bild 2).
3. Löcher durch die Bugwand bohren und Staukiste fest verschrauben (siehe Bild 2).  
**Unbedingt in der Kiste die großen Unterlegscheiben und Hutmuttern verwenden !**  
Bitte beim Bohren die Hohlkammern treffen (siehe Bild 3).

### Mitgeliefert wird:



- 4 x Schraube 8x45 mm, Scheibe, Hutmutter und Federring (zum Befestigen der Kiste).
- 1 x Bedienschild (bitte versetzt anbauen falls das Vorhandene bei Bugwandmontage verdeckt würde).
- 2 x Schrauben 5x12 mm + Stopmutter zum Befestigen des Schildes (wenn Nieten nicht möglich ist).
- 1 x Planenhaken (bitte auch versetzt anbringen, falls vorhandener Haken verdeckt werden würde).
- 2 x Bohr-Schrauben zum Befestigen des Planenhakens.
- 1 x Stützlastaufkleber 50 kg. / 1 x Stützlastaufkleber 75 kg (Bitte den Richtigen für Ihren Anhänger wählen).

### Hinweis:

Diese Montagehilfe dient zur Befestigung an Koch-Anhängern mit Aluminium-Bordwänden und Standardausstattung.  
Eine Montage an Stahlblech-Bordwänden oder Anhängern mit Sonderausstattung und Motorrad-Anhängern ist nur auf Anfrage möglich !

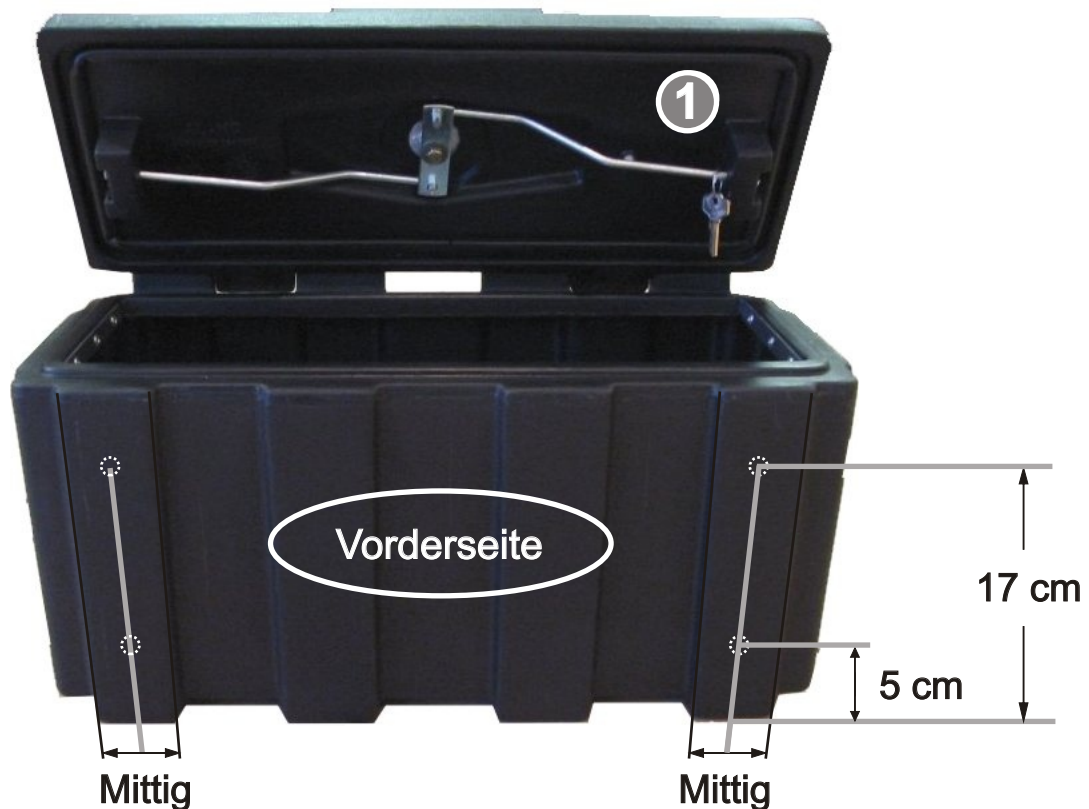

**Wichtig:** Die Kiste wird so montiert, dass der Deckel nach vorne aufgeht !  
Nur so ist eine sinnvolle Montage möglich.

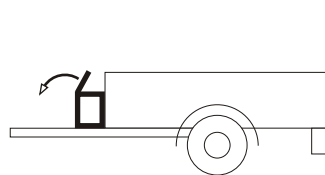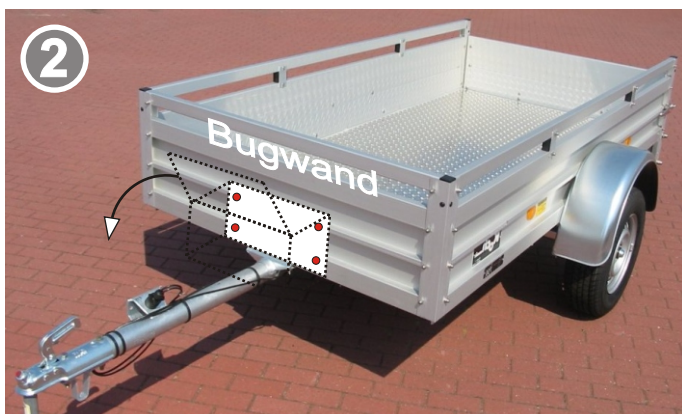

Bitte beim Bohren die Hohlkammern treffen.

